



디지털 파일,
포장재 무결성 검증
소프트웨어 및 시스템



표시 자재 오류 검증

문서 파일,

아트워크,

라벨,

케이스,

설명서,


리플렛,

필름,


및 기타

단계 별 표시 사항 무결성 검사를 위한 소프트웨어


아트워크 생성

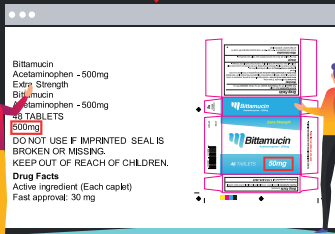


아트워크 변경

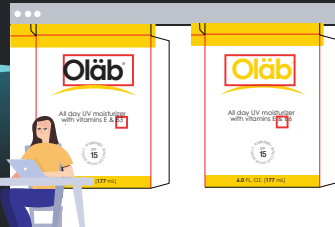

프리프레스

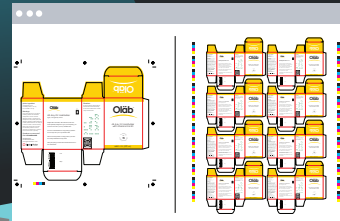

인쇄

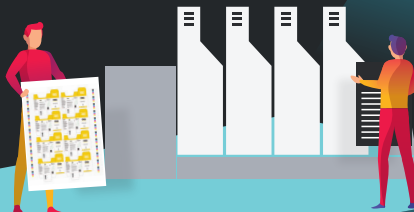


고객사



그래픽



컬러

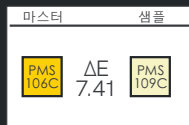

바코드




점자



텍스트




철자

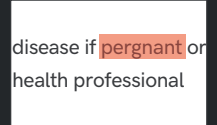


완벽한 품질을 위한 검사 솔루션

디지털 파일 혹은 인쇄된 포장재를 승인된 마스터 파일과 비교하여 100% 정확하게 검증하십시오.


디지털 검사

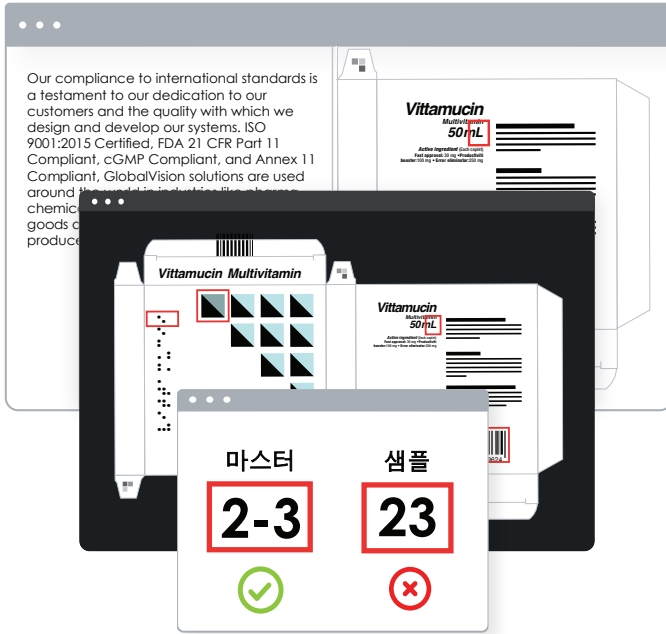


포장재 검사

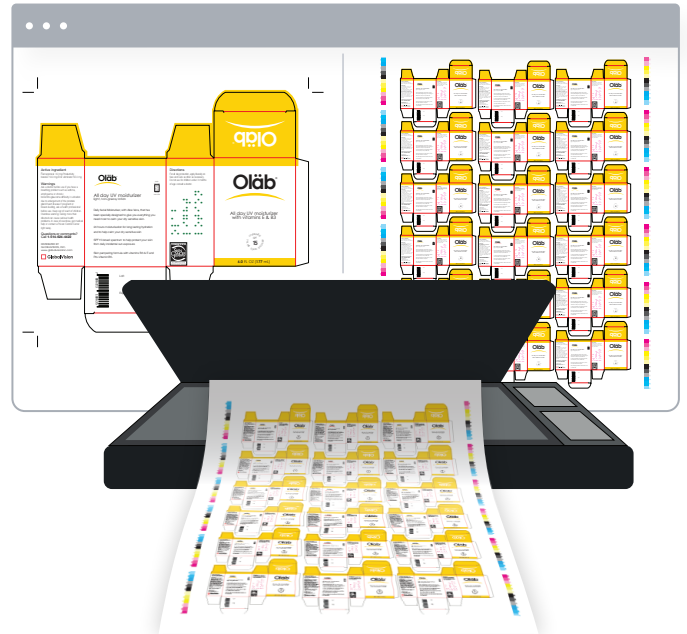

모든 문서 파일 형식 비교

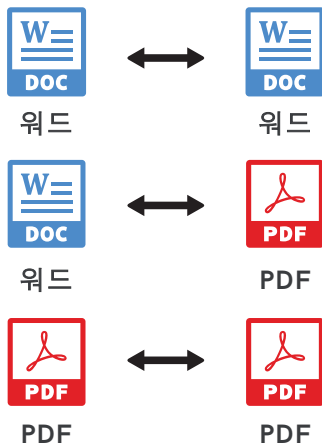

인쇄된 모든 구성 요소 비교

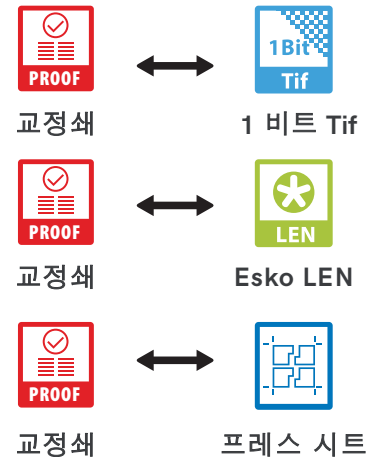

GlobalVision 포장재 무결성 검증 솔루션

GlobalVision 품질 관리 플랫폼은 포장재의 모든 구성 요소를 검사하여 오류 위험을 제거합니다.



컬러



그래픽



점자



철자



텍스트



바코드

PMS 106C

ΔE
7.41

PMS 109C

컬러 차이



Vittamucin
Multivitamin
50mg

Take **2-3** caplets per day or as recommended by your health care practitioner

Do not use for children under 12 years of age
Ask a doctor before use if you have • a breathing problem such as asthma, emphysema or chronic bronchitis • glaucoma • difficulty in urination due to enlargement of the prostate gland • heart disease
Ask a doctor or pharmacist before use if you are taking sedatives or tranquilizers or any other sleep aid
If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use. Keep out of reach of children. Overdose warning: Taking more than directed can cause serious health problems. In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.



Vittamucin
Multivitamin
50mg

Take **23** caplets per day or as recommended by your health care practitioner

Do not use for children under 12 years of age
Ask a doctor before use if you have • a breathing problem such as asthma, emphysema or chronic bronchitis • glaucoma • difficulty in urination due to enlargement of the prostate gland • heart disease
Ask a doctor or pharmacist before use if you are taking sedatives or tranquilizers or any other sleep aid
If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use. Keep out of reach of children. Overdose warning: Taking more than directed can cause serious health problems. In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

50mg | **50ma**

변경 혹은 손상된 텍스트



Take **2-3**
caplets
per day


Take **23**
caplets
per day

누락 혹은 유실된 텍스트



텍스트 검사

텍스트 원문 대비 PDF 아트워크 파일을 고속으로 비교 검사합니다.

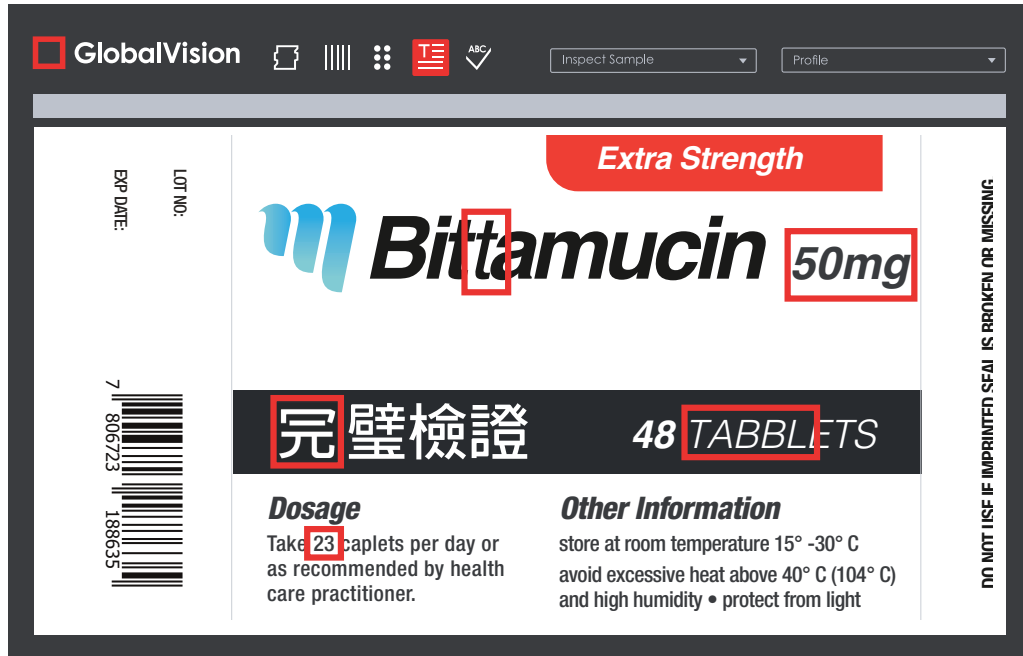

감지 가능 오류 예시 (일부)

<div>完 完</div> <div>마스터 샘플</div> <div>완벽한 외국어 검사</div>	<div>2-3 caplets 23 caplets</div> <div>마스터 샘플</div> <div>누락 혹은 유실된 텍스트</div>	<div>TABLETS TABBLETS</div> <div>마스터 샘플</div> <div>철자 무결성 검증</div>	<div>t t</div> <div>마스터 샘플</div> <div>폰트 무결성 검증</div>
--	--	--	---

기능



디자인 초안 생성 시 텍스트 오류 검증



Word의 원문 텍스트와 PDF 시안 파일의 텍스트 검사



외국어 자동 교정

검사 가능 대상 (파일)



라벨



카톤



인서트



북클릿



리플렛



SOP



웹사이트 내용



아트워크



보고서


지원 파일 형식 (일부)





그래픽 검사

리비전 파일 및 교정 시안을 승인된 원본과 픽셀 대 픽셀 비교하여 오류를 검출합니다.

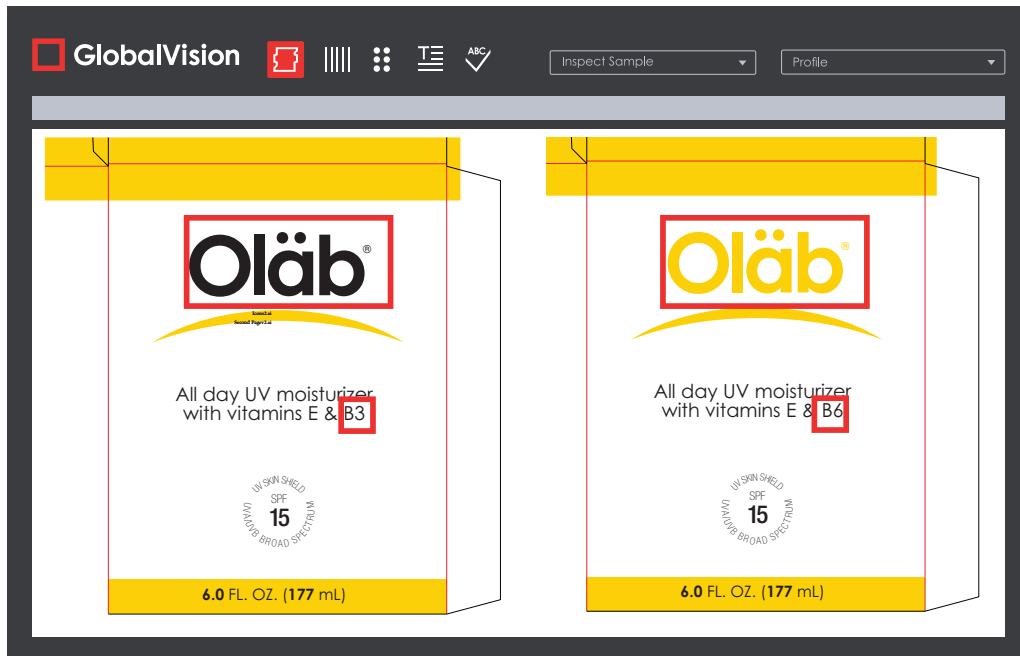

감지 가능 오류 예시 (일부)



기능



리비전 파일 비교



인쇄 용 교정 시안 확인



멀티 페이지 설명서 검사



모든 반복 영역을 자동 감지하여 일괄 검사

검사 가능 대상 (자재 및 파일)



라벨



카톤



판면 반전



교정쇄



리플렛



터잡기



리비전



아트워크



프레스 시트

지원 파일 형식 (일부)





포장재 검사

GlobalVision 포장재 검사 시스템은 포장재 및 표시 자재의 모든 구성 요소를 승인된 디지털 아트워크 파일과 비교합니다.

QC 팀의 완벽한 입고 검사를 통해 포장팀의 재포장 작업을 방지합니다. 신뢰할 수 있는 시스템을 이용하여 품질을 완벽하게 관리하십시오.

R44

롤 스캐너



공인된 컬러 검사 옵션



기능



라벨, 케이스 및 설명서 검사



인쇄된 교정쇄 검증



프레스 시트 검사. 반복 영역 자동 감지



멀티 페이지 설명서 고속 검사

롤 스캐너 모델

R24: 610mm

R44: 1,118mm

고객사 맞춤형 사이즈 스캐너 공급 가능.
스캐너에 대한 부가 정보 필요하신 경우
당사로 연락 부탁드립니다.

GlobalVision은 다음과 같은 수백 가지 유형의 포장재를 검사할 수 있는 다양한 스캐너를 공급하고 있습니다. 라벨, 북라벨, 케이스, 설명서(책자형/인서트/아웃서트/매뉴얼팩), 파우치,(반사) 필름, 호일, 리플렛, 위생지, 프레스 시트, 수축 필름, 도면, 골판지 상자, 캔, 병, 보틀, 튜브, 용기 등

F2

평판 스캐너

C8

실린더 스캐너

B3

북클릿 스캐너



스캔 영역

F2 스캐너

A2: 457mm x 610mm

F3 스캐너

A3: 297mm x 432mm

F0 스캐너

A0: 914mm x 1,270mm

스캔 영역

실린더 직경: 12.7mm - 203 mm

스캔 영역

양면 스캔 (A3): 297mm x 420mm

추가 모듈



컬러
검사



바코드
검사




점자
검사



컬러 검사

GlobalVision을 이용하여 컬러를 정확하게 확인하고 컬러 검사 리포트를 전송하여 승인을 요청하십시오. 확신을 가지고 정확한 컬러를 인쇄하고 있는지 보증을 할 수 있습니다.

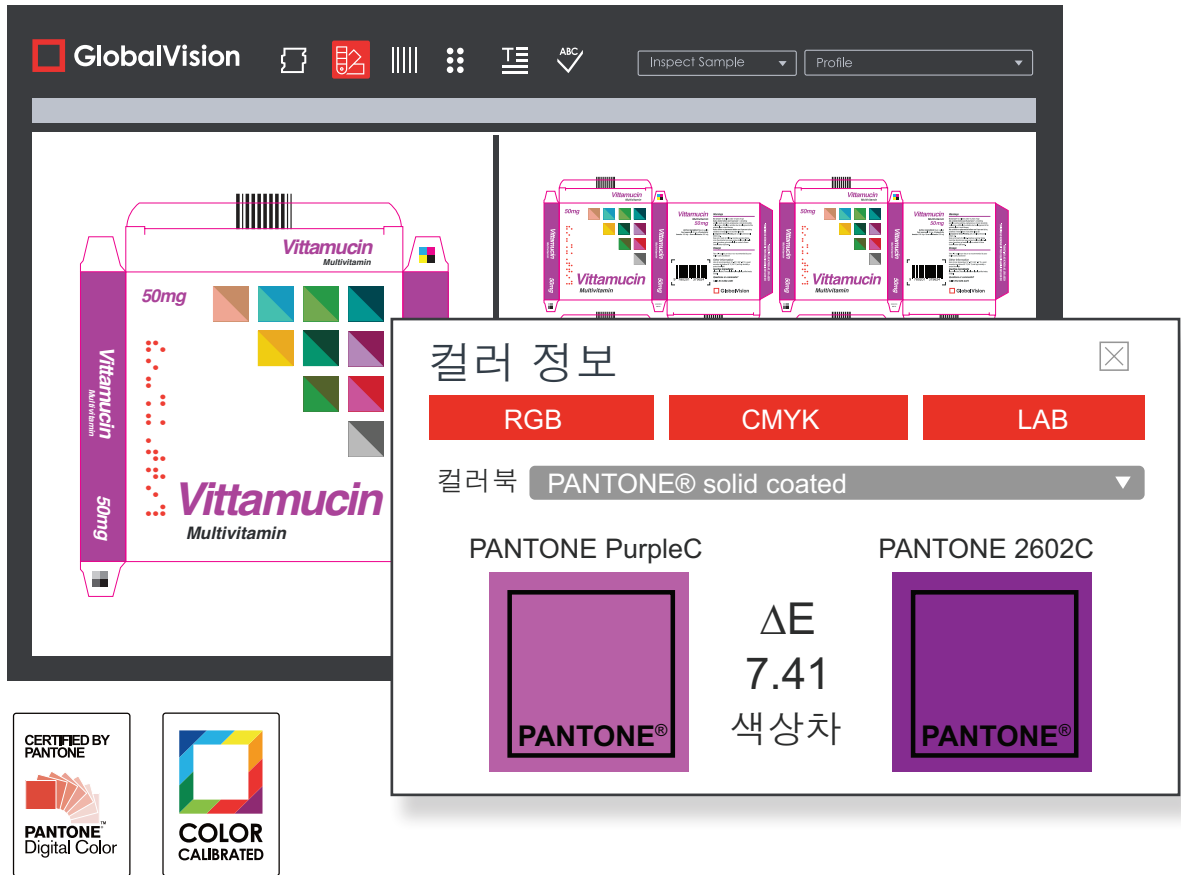

기능



컬러 정확성 보증



PANTONE® 컬러 라이브러리 통합



가장 유사한 Pantone 컬러 표시



컬러 측정 결과는 RGB, CMYK, LAB 형식으로도 함께 표시



검사할 컬러 포인트 위치 저장

검사 가능 대상 (자재 및 파일)



라벨



카톤



판면 반전



교정쇄



리플렛



터잡기



리비전



아트워크



프레스 시트



바코드 검사

PDF 파일 및 인쇄된 포장재의 바코드 품질 및 데이터를 검증합니다.

GlobalVision

Inspect Sample Profile

been specially designed to give you everything you need most to calm your dry sensitive skin.

24 hours moisturization for long lasting hydration and to help calm your dry sensitive skin.

SPF15 broad spectrum to help protect your skin from daily incidental sun exposure.

Skin pampering formula with vitamins B3 & E and Pro-Vitamin B5.

All day UV moisturizer with vitamins E & B6

등급: B

바코드 ID:	1	유형:	EAN 13
확대/축소율:	69.00 %	BWR:	0.02 mm / 0.0008 inch
최대 반사치:	100.00	모듈레이션:	A (100)
최소 반사치:	A (0.00)	바 인쇄 정밀도:	A (81)
최대 최소 명암차:	A (100.00)	최소 엣지 대비:	A (100.00)
반사치 결함:	A (0.00)	판독된 값:	7806723188635
판독:	A (4.00)		

7806723188635

7 806723 188635

기능



모든 바코드 일괄 품질 등급 검증



PDF 파일의 바코드 검증



프레스 시트 바코드 검증



바코드 품질 등급 리포트 생성

검사 가능 대상 (자재 및 파일)



라벨



카톤



판면 반전



교정쇄



리플렛



터잡기



리비전



아트워크



프레스 시트



점자 검사

읽을 수 없는 점자를 자동 번역하고 점자 측정 결과가 표준을 준수하는지 검증합니다.

The screenshot shows the GlobalVision software interface. The main window displays a Braille sample with a red box highlighting a specific area. A pop-up window titled '점자 세부정보' (Braille Detailed Information) provides analysis results for '점자 영역 1' (Braille Area 1).

점자 세부정보

점자 영역 1

언어: English
라인: 3
문자: 15
도트: 45
도트 수평 간격: 2.4mm
도트 수직 간격: 2.4mm
문자 간격: 6.2mm
라인 간격: 12.3mm
도트 높이: 0.16mm

기능



점자 자동 번역 (43개 언어 지원)



도트 높이 측정



도트 간격 측정



형압 점자 및 점착식 점자 검사 지원



Marburg Medium 표준 준수

검사 가능 대상 (자재 및 파일)



라벨



카톤



리비전



교정쇄



프레스 시트




아트워크



철자 검사

아트워크 시안 파일을 포함한 모든 형식의 전자 파일의 텍스트 철자를 검사합니다.

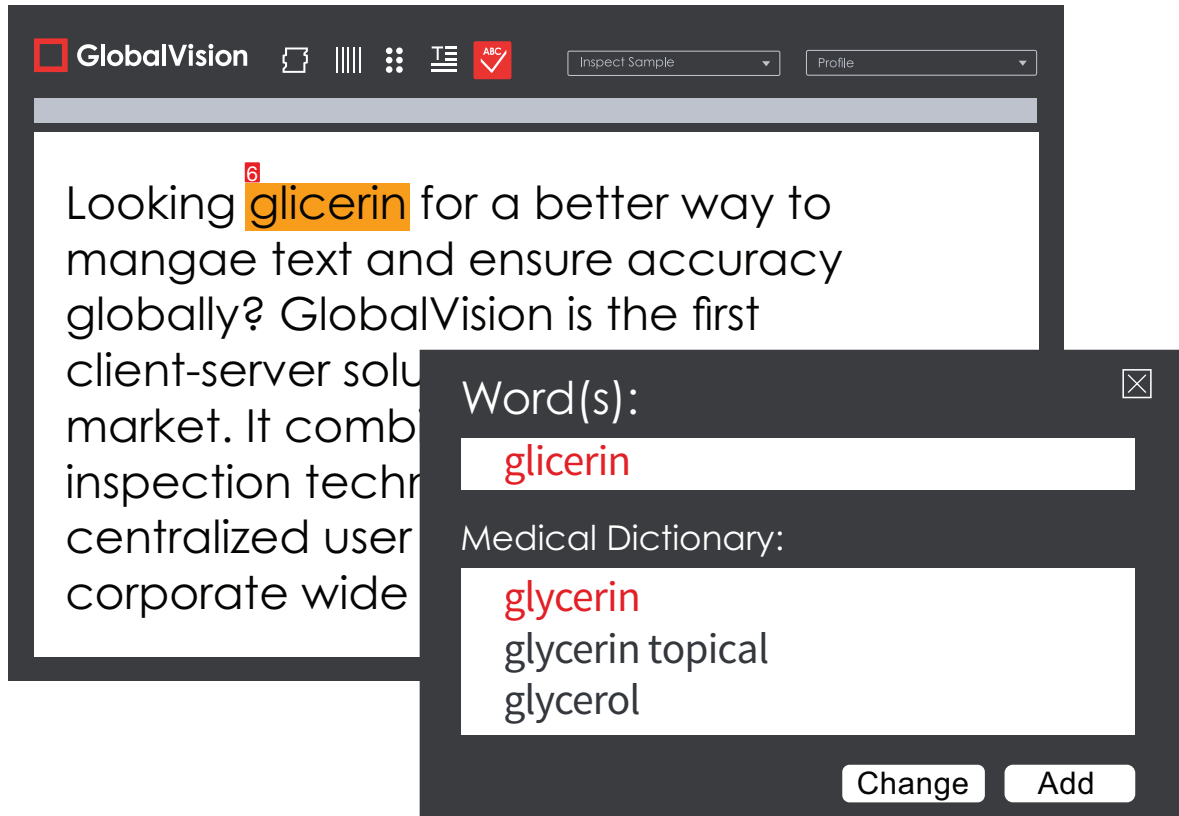

기능



브랜드 맞춤형 사전 생성



의학 용어 사전 포함



외국어 철자 검사 (37개 언어 지원)

검사 가능 대상 (파일)



라벨



카톤



판면 반전



교정쇄



리플렛



터잡기



리비전



아트워크



프레스 시트

Esko 제품에서 바로 사용 가능한 GlobalVision 빌트인 솔루션

자동화된 GlobalVision 품질 관리 도구는 Esko 워크플로우의 어느 시점에서든 쉽게 이용할 수 있습니다. Esko Automation Engine, Deskpack 및 WebCenter의 효율성을 극대화 하십시오.

- 검사 자동 시작
- 적합/부적합 검사 자동화



WebCenter

WebCenter 에
품질 관리 기능 추가



Automation Engine

프리프레스 워크플로우
용 품질 관리 기능 추가



DeskPack

Adobe Illustrator 에서
GlobalVision 기능 사용



고객사 사용 소감

GlobalVision이 교정 정확성, 검사 속도, 생산성 및 전반적인 품질을 어떻게 향상시키고 보다 효율적인 포장재 및 표시 자재 승인 프로세스를 이끌어냈는지에 대해 GlobalVision 고객사의 소감을 확인하십시오.



"아트워크 오류를 찾아내는 작업이 더 이상 예전처럼 어렵지 않습니다. GlobalVision과 함께 일하면서 큰 혜택과 재정적 비용 절감을 얻게 되었습니다. GlobalVision은 오류가 큰 손실이 되기 이전에 이를 발견할 수 있는 더 나은 방법을 도입할 수 있도록 도움을 주었습니다. 그들의 아트워크 패키징 업무 흐름 관리에 대한 지식은 매우 뛰어납니다."



"특히 눈길을 사로잡았던 점은 사람 대 GlobalVision의 교정 테스트 결과였습니다. GlobalVision 시스템이 월등한 차이로 명백한 승자였습니다."



"개인적으로 가장 맘에 들었던 점은 GlobalVision을 이용한 새로운 품질 관리 프로세스를 통해 얻게된 검사 속도 향상 그리고 차이점이 없다는 확신입니다. 전에는 책상에서 일어나 교정쇄를 육안으로 확인했지만 이제는 검사가 자동으로 완료됩니다."



"GlobalVision은 지난 15년 간 도입했던 것들 중 최고의 제품이었습니다. 시스템이 단어 대 단어, 그래픽 요소 대 그래픽 요소를 검사해줍니다. GlobalVision으로 인해 당사 생산 현장의 전반적인 품질이 개선되었고 고객 반품 및 컴플레인이 감소되었습니다."

전 세계 3000 곳 이상의 고객사에서 사용



잔디 밭에서 바늘 찾기



본사 연락처
16800 Route Trans-Canada
Montreal, Canada H9H 4M7
+82.1.514.624.4422
info@globalvisioninc.com
globalvisioninc.com

고객 지원
+82.1.514.624.4422 ext. 2024
+82.1.800.501.0511
유럽: +44.0.161.952.4275
support@globalvisioninc.com

한국 대리점
(주)신광피아이에스
서울특별시 금천구 디지털로 9길, 68,
709호 (가산동, 대륭포스트타워 5차)
02.6672.3450
info@iskpis.com
iskpis.com